
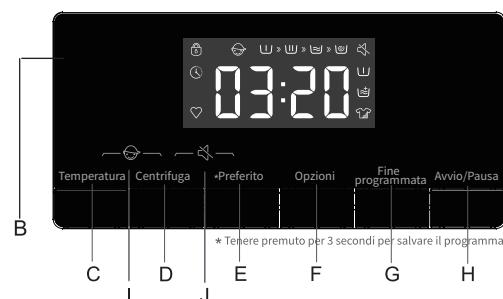


Manuale d'uso rapido

Questa lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche che rilevano e diagnosticano tempestivamente e reagiscono in modo appropriato.

- A. Selettore di programma
- B. Finestra di visualizzazione dello stato del programma e della funzione
- C. Pulsante "Temperatura"

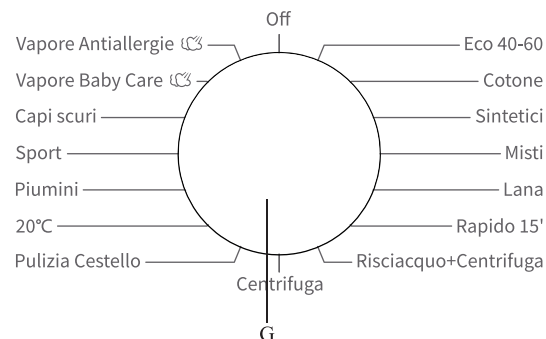

Hisense

- D. Pulsante "Centrifuga"
- E. Pulsante "Preferito"
- F. Pulsante "Opzioni"
- G. Pulsante "Fine programmata"
- H. Pulsante "Avvio/Pausa"
- I. Funzione di blocco bambini
- J. Funzione Muto

Programma	Etichetta di cura	Materiale / Livello di sporcizia	Carico massimo di lavaggio kg	Scoperto detersivo			Funzioni del programma di lavaggio							Velocità massima di centrifuga giri
				Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Fine programmata	Prelavaggio	Risciacquo extra	Tempi di risciacquo predefiniti	Intensivo	Centrifuga	Temperatura	
-Temperatura di lavaggio selezionata secondo le istruzioni dell'etichetta di manutenzione.														
Cotone --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Cotone o lino molto e moderatamente sporco. Per capi molto sporchi selezionare la funzione "Prelavaggio".	8/9	*	Si	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Sintetici --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Materiale sintetico moderatamente sporco, tessuto cotone misto.	8/9	*	Si	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Vapore Antiallergie (2) 40°C, 60°C		È adatto a tessuti resistenti alle alte temperature e meno sbiaditi, che rimuove gli allergeni come pollini, acari e parassiti attraverso il vapore ad alta temperatura.	2	*	Si	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco 40-60(1)	—	Biancheria di cotone normalmente sporca.	8/9	—	Si	—	*	—	—	1	—	*	—	1400
Lana --,20°C, 30°C, 40°C		Lana lavabile in lavatrice. (Fare riferimento all'etichetta di lavaggio allegata all'abbigliamento).	2	—	Si	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Vapore Baby Care (2) 40°C, 60°C, 90°C		È adatto a vestiti e biancheria per bambini, ecc. che sterilizza e disinfetta attraverso il vapore ad alta temperatura.	2	*	Si	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Capi Scuri --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Tessuti scuri di cotone e tessuti scuri di facile manutenzione	4	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Rapido 15' --,20°C, 30°C, 40°C		Cotone, tessuti misti. Articoli indossati per poco tempo o appena comprati.	1	—	Si	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Misti --,20°C, 30°C, 40°C		Carichi misti di cotone e tessuti sintetici moderatamente sporchi.	4	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sport --,20°C, 30°C, 40°C		Abbigliamento sportivo e per il tempo libero realizzato con tessuti in microfibra.	2	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Piumini --,20°C, 30°C, 40°C		Articoli lavabili in lavatrice imbottiti con fibre sintetiche, come cuscini, trapunte e copriletti; adatto anche per articoli imbottiti con piume.	2	—	Si	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Questo programma è adatto a capi in cotone con macchie leggere, a risparmio energetico.	8/9	*	Si	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Pulizia Cestello 90°C	—	Programma per rimuovere lo sporco e i residui batterici che possono accumularsi nella macchina dopo che è stata usata per un periodo, specialmente quando si usano regolarmente lavaggi a bassa temperatura.	—	—	Si	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Risciacquo +Centrifuga	—	Questo programma è predefinito a due risciacqui e centrifuga.	8/9	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Centrifuga	—	Selezionare manualmente la lunghezza e la velocità della centrifuga.	8/9	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400


- * : Funzioni opzionali
- : Non può essere selezionato
- Si: Detersivo richiesto
- : Temperatura dell'acqua non riscaldata

1. I programmi di test delle prestazioni di lavaggio sono: Eco 40-60.
2. Vapore antiallergie e Vapore Baby Care entrambi i lavaggi sono adatti a sterilizzare i vestiti colorfast, Quando si vede il vetro della porta con acqua nebulizzata, si prega di non mettere la mano sul vetro della porta o aprire l'erogatore per prevenire i scottature.

Specifiche

Descrizione	Valore
Modello	WFQP8014EVM/WFQP8014EVM WFQP8014EVM/WFMP8014EVM WFMP8014EVM/WFMP8014EVM WFQP9014EVM/WFQP9014EVM WFQP9014EVM/WFMP9014EVM WFMP9014EVM/WFMP9014EVM
Capacità di lavaggio	8.0kg/9.0kg
Velocità massima di centrifuga	1400rpm
Peso netto	58kg
Tensione nominale	220-240V~
Potenza di riscaldamento	1500W
Potenza di lavaggio	300W

Dimensioni (mm)

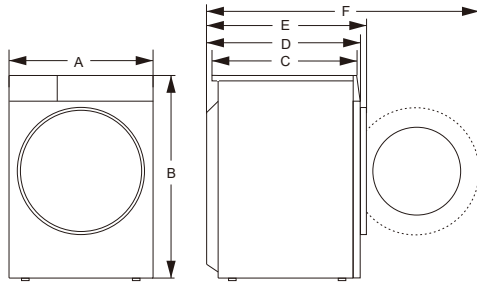

Indice	Dimensione(mm)
A	595
B	845
C	460
D	510
E	540
F	1000

Aggiungere il detersivo, chiudere la porta e impostare il programma

Caricare i vestiti da lavare nel cestello e chiudere lo sportello. Aggiungere il detersivo negli appositi scomparti per il tipo di programma che si intende selezionare, Aggiungere il detersivo come descritto nella sezione **Detersivo e additivi** del **Manuale d'uso**.

- Accendere la corrente.
- Pulsante di selezione del programma di centrifuga sul programma richiesto, "off" deve essere bypassato se la posizione iniziale della lancetta non è "off", avvio.
- Selezionare la temperatura di lavaggio, la velocità di centrifuga e il tempo di ritardo premendo i pulsanti **"Temperatura"**, **"Centrifuga"** e **"Fine programmata"**.
- Premere il pulsante **"Opzioni"** per selezionare altre funzioni.
- Dopo l'avvio del programma, la finestra del display visualizza in sequenza la durata del programma (ore: minuti) e le opzioni delle funzioni aggiuntive.

Selezione della funzione aggiuntiva

In stato di standby, premere il pulsante "Opzioni" per selezionare la funzione aggiuntiva per il programma corrente. Selezionare solo una funzione per ogni pressione, e poi l'icona corrispondente lampeggia. Dopo l'avvio, il programma non può essere cambiato.

Prelavaggio

Selezionare la funzione per effettuare il prelavaggio in modo da migliorare gli effetti del lavaggio e rimuovere meglio le macchie. Questa funzione è adatta per i vestiti molto sporchi. Prima dell'immissione, il detersivo/lavaggio in polvere può essere aggiunto alla scatola del prelavaggio, mentre il detersivo deve essere aggiunto alla scatola del lavaggio principale.

Extra Risciacquo

Dopo aver impostato la funzione di risciacquo aggiuntivo, il programma esegue il processo di risciacquo ancora una volta prima di eseguire l'ammorbidimento, e il tempo totale di esecuzione del programma aumenta di conseguenza.

Intensivo

È possibile selezionare la funzione per prolungare il tempo di lavaggio, rafforzare gli effetti del lavaggio e rimuovere meglio le macchie.

Avviso di acqua in entrata

Se il rubinetto non è aperto, o la pressione dell'acqua è troppo bassa, lo schermo del display visualizza "F01" per dare l'allarme.

Avviso di drenaggio

Se il tubo è schiacciato, il drenaggio non sarà regolare. In caso di mancato drenaggio completo per molto tempo, lo schermo visualizza "F03" per dare l'allarme.

Icona del blocco della porta

Dopo l'avvio del programma, l'icona del blocco della porta si accende e la porta viene bloccata.

Dopo aver completato il programma, il blocco della porta si sblocca automaticamente. Durante la pausa, se la condizione di apertura della porta può essere soddisfatta a metà, il blocco della porta si sblocca e la sua spia si spegne.

Quando la spia del blocco della porta lampeggia, la porta non deve essere aperta con forza per evitare lesioni personali.

Funzione di fine programmata

La funzione di fine programmata permette di far funzionare la macchina a piacimento del consumatore, per esempio di notte quando l'elettricità costa meno.

- Solo in modalità standby, questo pulsante è valido per selezionare il tempo di prenotazione.
 - Dopo aver selezionato la funzione di prenotazione, il tempo aumenterà di 1 ora ad ogni pressione del pulsante di prenotazione. Prima della prenotazione, se il tempo del programma non soddisfa il multiplo integrale di 1h, deve essere completato premendo il tasto di prenotazione per la prima volta, e poi il tempo aumenta di 1h ad ogni pressione del tasto di prenotazione. Se viene selezionata la prenotazione, prima che il programma venga eseguito, la prenotazione corrente può essere annullata girando il tasto per selezionare altri programmi.
- Il tempo della fine programmata deve essere più lungo della lunghezza del programma di lavaggio, poiché il tempo di ritardo è il tempo in cui il programma finirà. Per esempio: se l'orario del programma selezionato è 02:28, il tempo di ritardo selezionato deve essere compreso tra 03:00 e 24:00.

Quando il processo di prenotazione è in corso, l'icona del 'tempo di prenotazione' sarà accesa. Quando il processo di prenotazione è finito, l'icona del 'tempo di prenotazione' sarà spenta.

Preferito

Dopo aver selezionato il programma e l'impostazione di ogni parametro e l'avvio, premere a lungo il tasto Favorite per 3 secondi per memorizzare il programma selezionato, la temperatura, la velocità di rotazione e altre impostazioni correlate, quindi la spia del simbolo Favorite sarà accesa. Nel caso in cui la spia Favorite non sia accesa, premere brevemente il tasto Favorite, quindi il programma passerà al programma memorizzato l'ultima volta; e nel frattempo, la temperatura, la velocità di rotazione e altri parametri cambieranno automaticamente nei parametri memorizzati l'ultima volta.

Quando l'utente la usa per la prima volta, se non ha mai premuto a lungo il tasto Favorite per raccogliere i programmi, può premere brevemente il tasto Favorite e quindi il programma per i capi in cotone e le sue impostazioni predefinite saranno raccolte per default.

Funzione Muto

Quando la macchina è nello stato di attesa, di pausa o di funzionamento, premere i pulsanti **"Spin+ Favourite"** per 2 secondi, Il display mostrerà l'icona di errore della funzione mute. Tutti i ronzii saranno spenti tranne gli allarmi. Quando la macchina è in stato di mute, premere i pulsanti **"Spin+ Favourite"** per 2 secondi fino a quando l'icona di errore della funzione mute si spegne. Tutti i ronzii saranno attivati.

Ponderazione automatica

La lavatrice visualizza "----" dopo l'avvio, indicando che sta pesando automaticamente. Regolerà automaticamente la lunghezza del programma (ore: minuti) secondo il peso dei vestiti.

Blocco Bambino

Per rafforzare la sicurezza dei bambini, questa macchina è dotata della funzione Child Lock.

Quando il programma inizia, premere il pulsante **"Temp. +Spin"** per 2 secondi. L'icona Child Lock si accende, e quindi il Blocco Bambini è impostato. Ripetere la stessa operazione, il Blocco Bambini sarà disinserito.

- Quando il blocco bambini è impostato, tutti i pulsanti di funzione saranno schermati.
- Quando si spegne la macchina ruotando il pulsante di selezione del programma "Off", il blocco bambini viene disinserito.
- Dopo aver completato il programma, il blocco bambini si sbloccherà automaticamente.

Per avviare il programma

Dopo aver selezionato le opzioni e posizionato il detersivo nell'apposito dispenser, aprire il rubinetto dell'acqua e premere il pulsante **"Start / Pause"**. Lo schermo visualizzerà la progressione del programma corrente con icone da sinistra a destra. Mostra anche il tempo rimanente del programma.

Per annullare il programma o risSelectedare le opzioni

- Rotate the program to **"Off"** for 3 seconds to turn off the machine.
- Select the new program and options.
- Press **"Start / Pause"** button to turn on the machine without adding any extra detergent.

Fine del programma

La lavatrice mostra "END" alla fine del programma, quando lo sportello è sbloccato. Se la manopola viene girata su "Off", la corrente viene interrotta. Se non si aziona alcun pulsante o manopola entro 2 minuti, il programma si spegne automaticamente.

Istruzioni del programma

- Il programma eco 40-60 è in grado di pulire la biancheria di cotone normalmente sporca dichiarata lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo, e che questo programma è utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign.
- Il consumo di energia in modalità off è di 0,49W, e la modalità left-on è di 0,49W.
- I programmi più efficienti in termini di consumo di energia sono generalmente quelli che si svolgono a temperature più basse e di durata maggiore.
- Caricare la lavatrice per uso domestico fino alla capacità indicata dal produttore per i rispettivi programmi contribuirà a risparmiare energia e acqua.
- Uso corretto di detersivi, ammorbidenti e altri additivi. Non utilizzare troppo detersivo. Ciò può influire negativamente sui risultati di lavaggio.
- Pulizia periodica, compresa la frequenza ottimale, e prevenzione del calcare e procedura.
- Il rumore e il contenuto di umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità della centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità residua.
- Le informazioni sul prodotto e il codice QR si riflettono sull'etichetta del consumo energetico, le informazioni di registrazione del prodotto possono essere ottenute scansionando il codice QR.
- Le informazioni dei programmi standard

Programma	Capacità selezionata	Temperatura selezionata (°C)	Capacità nominale (kg)	Temperatura massima nel cestello (°C)	Durata del programma (h: min)	Consumo di energia kWh/ciclo	Consumo d'acqua litri/ciclo	Contenuto di umidità rimanente (%)	Velocità massima raggiunta in giri
Eco40-60 a pieno carico	8 kg	—	8	36	3:26	0.780	55.0	52.50	1400
	9 kg	—	9	47	3:36	1.080	55.0	53.00	1400
Eco40-60 mezzo carico	8 kg	—	4	29	2:48	0.370	40.0	52.50	1400
	9 kg	—	4.5	35	2:54	0.700	45.0	53.00	1400
Eco40-60 1/4 di carico	8 kg	—	2	26	2:48	0.220	30.0	52.50	1400
	9 kg	—	2.5	25	2:54	0.260	30.0	53.00	1400
20°C	8 kg	20	8	20	1:50	0.240	68.0	55.00	1400
	9 kg	20	9	20	1:50	0.170	600	54.00	1400
Cotone	8 kg	60	8	57	3:49	1.220	68.0	55.00	1400
	9 kg	60	9	56	3:49	1.550	85.0	54.00	1400
Misti	8 kg	40	4	40	1:58	0.800	65.0	55.00	1400
	9 kg	40	4.5	38	1:58	0.600	55.0	54.00	1400
Rapido 15'	8 kg	40	1	40	0:30	0.450	25.0	55.00	800
	9 kg	40	1	38	0:30	0.330	22.0	55.00	800

I valori indicati per i programmi diversi dal programma eco 40-60 sono solo indicativi.